



MIC-5050 и MIC-10k1

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия 1.17

1	БЕЗОПАСНОСТЬ	5
2	ГЛАВНОЕ МЕНЮ	6
2.1	Беспроводная передача данных	7
2.2	Настройки измерений	7
2.2.1	Частота электрической сети	7
2.2.2	Интервалы t_1 , t_2 , t_3 для расчёта коэффициентов абсорбции	8
2.2.3	Типы коэффициентов R_{ISO}	8
2.2.4	Ток измерения I_{ISO}	8
2.2.5	Настройка пределов измерений	8
2.2.6	Единицы измерения температуры	9
2.2.7	Автоинкрементация номера ячейки памяти	9
2.2.8	Фильтр	9
2.2.9	Выбор типа графика	9
2.3	Установки прибора	10
2.3.1	Контрастность ЖКИ	10
2.3.2	Автоматическое выключение (Auto-OFF)	10
2.3.3	Дата и время	11
2.3.4	Заводские настройки	11
2.3.5	Обновление программы	11
2.3.6	Звуковые сигналы клавиатуры	12
2.4	Выбор языка	12
2.5	Сведения о производителе	12
3	ИЗМЕРЕНИЯ.....	12
3.1	Диагностика, осуществляемая с помощью прибора - лимиты	13
3.2	Измерение сопротивления изоляции	13
3.2.1	Измерение двухпроводным методом	14
3.2.2	Измерение трёхпроводным методом	18
3.2.3	Измерения с помощью AutoISO-5000	19
3.2.4	Измерения нарастающим напряжением - SV	21
3.2.5	Коэффициент диэлектрического разряда - DD	22
3.2.6	Определение места повреждения (прожиг)	24
3.3	Измерение температуры	26
4	ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	26
4.1	Распределение памяти	26

4.1.1	Внешний вид основных окон в режиме записи измерения	26
4.2	Запись результатов измерений в память	28
4.2.1	Запись результатов без расширения структуры памяти	29
4.2.2	Расширение структуры памяти	30
4.3	Просмотр содержимого памяти	33
4.4	Удаление памяти.....	35
5	ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.....	35
5.1	Комплект оборудования для работы с компьютером	35
5.2	Передача данных по соединению USB	36
5.3	Подключение миниатюрной клавиатуры по Bluetooth	36
5.3.1	Подключение вручную	36
5.3.2	Автоматическое подключение.....	38
5.4	Передача данных при помощи модуля Bluetooth	38
5.5	Ввод и изменение PIN-кода для соединения по Bluetooth.....	39
6	ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ	39
6.1	Контроль напряжения питания	39
6.2	Питание от аккумулятора	40
6.3	Зарядка аккумулятора	40
6.4	Питание от сети.....	41
6.5	Общие правила пользования Li-Ion аккумуляторами	41
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	42
7.1	Основные характеристики	42
7.1.1	Измерение напряжений переменного/постоянного тока.....	42
7.1.2	Измерение сопротивления изоляции	42
7.1.3	Измерение тока утечки.....	43
7.1.4	Измерение ёмкости	44
7.1.5	Измерение температуры	44
7.2	Дополнительные характеристики	44
8	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	45
8.1	Стандартная комплектация	45
8.1	Дополнительная комплектация	45

9	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....	46
10	УТИЛИЗАЦИЯ	46
11	ПОВЕРКА.....	46
12	СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	46
13	СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ	47
14	СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.....	47
15	ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ	47

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровые мегаомметры типа MIC-5050 и MIC-10k1, предназначенные для испытаний электрической прочности изоляции электроустановок системы электроснабжения, а также измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение для модели MIC-5050 составляет 5000 В постоянного тока с диапазоном измеряемого сопротивления до 20 ТОм и для MIC-10k1 составляет 10000 В постоянного тока с диапазоном измеряемого сопротивления до 40 ТОм. Установка трёх интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажнённости), поляризации (старения) и коэффициент разряда диэлектрика. В процессе измерения сопротивления изоляции происходит измерение ёмкости. Функция прожига позволяет обнаружить локализацию повреждения изоляции испытываемого объекта. Электромагнитные помехи, благодаря встроенному цифровому фильтру, не влияют на результат измерений.

Входы R_{iso} имеют электронную защиту от перегрузки (например, на случай подключения к цепи под напряжением) до 825 В в течение 60 секунд.

Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.

Для того чтобы гарантировать правильную работу прибора и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Внимание

Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.

Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.

- Прибором могут пользоваться лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к данным работам;
- Во время измерений Пользователь не может иметь непосредственного контакта с открытыми частями, доступными для заземления (например, открытые металлические трубы центрального отопления, проводники заземления и т.п.); для обеспечения хорошей изоляции следует использовать соответствующую спецодежду, перчатки, обувь, изолирующие коврики и т. д.;
- Нельзя касаться открытых токоведущих частей, подключенных к электросети;
- **Недопустимо применение:**
 - измерителя, повреждённого полностью или частично;
 - проводов с повреждённой изоляцией;
 - измерителя, продолжительное время хранившийся в неправильных условиях (например, в сыром или холодном помещении);
- Ремонт прибора может выполняться лишь авторизованным Сервисным Центром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не выполнять измерения во взрывоопасной среде (например, в присутствии горючих газов, паров, пыли и т.д.). Использование измерителя в таких условиях может вызвать искрение и взрыв.

Внимание

Настоящее изделие относится к универсальным измерительным приборам для измерения и контроля электрических величин (напряжения, силы тока, сопротивления и мощности).

Внимание

В связи с постоянным совершенствованием программного обеспечения прибора, изображение на дисплее для некоторых функций может незначительно отличаться от представленного в данном руководстве.

Символы, отображенные на приборе:



Клавиша для включения (ON) и выключения (OFF) питания измерителя.



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.



Измеритель защищён двойной и усиленной изоляцией.



10000 V

Внимание, опасное напряжение на клеммах преобразователя.



Знак соответствия стандартам Европейского союза.



Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации ее следует производить в соответствии с действующими правовыми нормами.

2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

①



Нажмите клавишу **MENU**.

Главное меню содержит следующие пункты:

- Беспроводная передача данных;
- Настройки измерений;
- Установки прибора;
- Выбор языка;
- Сведения об изготовителе.

- 2
- 
- Клавишами   и   выберите соответствующую позицию. Нажмите клавишу **ENTER** для входа в выбранный параметр.

2.1 Беспроводная передача данных

Эта информация описана в п.5.4.

2.2 Настройки измерений

Пункт меню **Настройки измерений** содержит следующие параметры:





- Частота электрической сети;
- Интервалы t_1 , t_2 , t_3 для расчета коэффициентов абсорбции;
- Коэффициенты абсорбции Ab1, Ab2 или DAR PI;
- Ток измерения I_{ISO} ;
- Установка пределов измерений;
- Единицы измерения температуры;
- Автоинкрементация номера ячейки памяти;
- Фильтр - ограничение отображения R_{ISO} ;
- Выбор типа графика.

- 2
- 
- Клавишами   и   выберите соответствующую позицию. Нажмите клавишу **ENTER** для входа в выбранный параметр.


2.2.1 Частота электрической сети

Только измерение с правильно выбранной частотой сети обеспечит оптимальную фильтрацию помех. Измеритель способен отфильтровать помехи, поступающих из сетей 50 и 60 Гц.



Клавишами   выберите частоту сети. Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.2 Интервалы t_1 , t_2 , t_3 для расчёта коэффициентов абсорбции

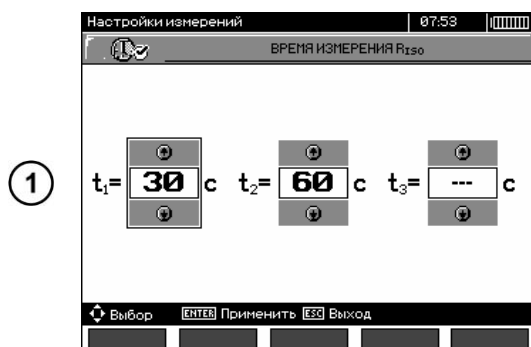

Клавишами $\leftarrow \rightarrow$ происходит переход к очередному интервалу, а клавишами $\uparrow \downarrow$ устанавливается значение времени. Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор. Выбор из диапазона: t_1 (1...600 сек.), t_2 (1...600 сек., $t_2 > t_1$), t_3 (1...600 сек., $t_3 > t_2$).

2.2.3 Типы коэффициентов R_{ISO} .




Клавишами $\uparrow \downarrow$ выберите тип коэффициентов:

- Ab.
- PI.


Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.4 Ток измерения I_{ISO} .

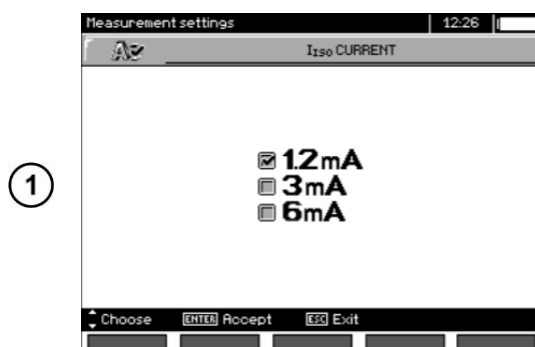

Клавишами $\uparrow \downarrow$ выберите величину тока.
Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.5 Настройка пределов измерений.

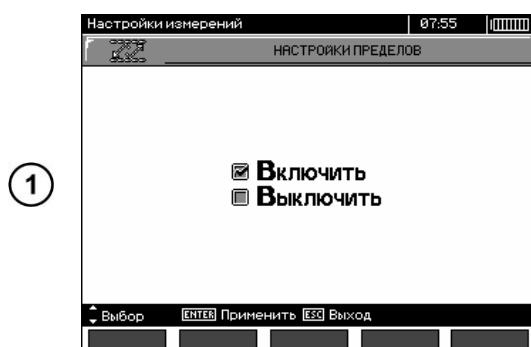

Клавишами $\uparrow \downarrow$ выберите функцию включения или отключения пределов измерения.

Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.


2.2.6 Единицы измерения температуры



Клавишами **↑** **↓** выбрать единицы измерения температуры.

Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.7 Автоинкрементация номера ячейки памяти

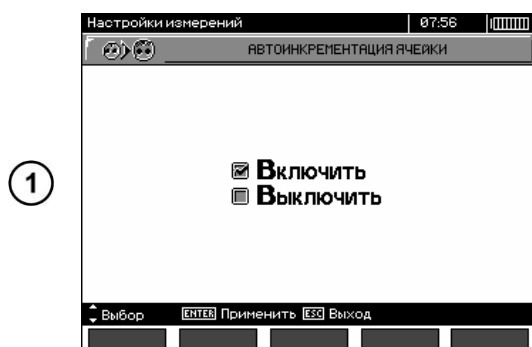

Клавишами **↑** **↓** выберите включение или выключение функции автоматического изменения номера ячейки памяти (автоматически изменяется номер на порядок (+1), при добавлении данных в память прибора). Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.8 Фильтр

Прибор имеет усовершенствованный цифровой фильтр, обеспечивающий постоянство результатов в особо сложных и нестабильных условиях измерений. Прибор показывает отфильтрованный результат измерений, для выбранного отрезка времени, который может составлять 10 сек., 30 сек. или 60 сек.



Клавишами **↑** **↓** выберите интервал времени или отключите фильтр.

Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.2.9 Выбор типа графика

При отображении результатов измерения на графике, можно выбрать процесс изменения во времени сопротивления и тока (**R, I**) или сопротивления и напряжения (**R, U**).

①



Клавишами **↑** **↓** выберите физическую величину для отображения на графике.
Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.


2.3 Установки прибора

①



- Контрастность ЖКИ;
- Автоматическое выключение;
- Дата и время;
- Заводские настройки;
- Обновление микропрограммы;
- Сигналы нажатия клавиш;
- Беспроводная связь.

②

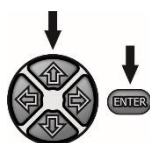

Клавишами **↑** **↓** и **←** **→** выберите соответствующую позицию.
Нажмите клавишу **ENTER** для входа в выбранный параметр.

2.3.1 Контрастность ЖКИ

①




Клавишами **↑** **↓** и **←** **→** выберите значение контрастности.
Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.3.2 Автоматическое выключение (Auto-OFF)

Параметр задаёт интервал времени до момента автоматического выключения неиспользуемого устройства.

①

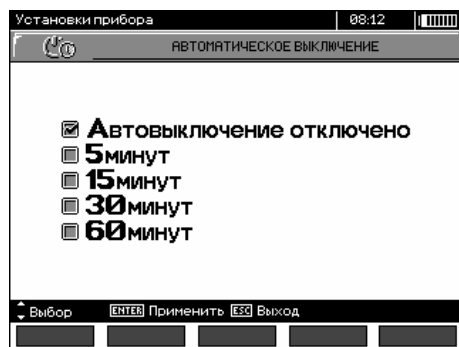

Клавишами **↑** **↓** установите время до автоматического отключения **Auto-OFF**.
Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.3.3 Дата и время

①



Клавишами **←** **→** выберите величину, требующую изменения (день, месяц, год, час, минута). Клавишами **↑** **↓** установите соответствующее значение.
После выполнения необходимых настроек нажмите клавишу **ENTER**.

2.3.4 Заводские настройки

①



Для активации заводских настроек (параметры по умолчанию) клавишами **←** **→** выберите **ДА** и нажмите клавишу **ENTER**.

2.3.5 Обновление программы

Внимание

Функция предназначена только для пользователей, свободно владеющих компьютерной техникой. Гарантия не распространяется на неисправности прибора вследствие неправильного использования этой функции.


Внимание

Перед программированием необходимо зарядить аккумулятор. В процессе программирования не выключайте питание измерителя и не отсоединяйте кабель для передачи данных.

Перед началом обновления программного обеспечения, с сайта производителя www.sonel.pl или официального представительства www.sonel.ru необходимо скачать программу для обновления прошивки измерителя, установить её на свой компьютер и подключить прибор к компьютеру.

После выбора в **MENU** пункта **Обновление программы** следуйте инструкциям программы.

2.3.6 Звуковые сигналы клавиатуры

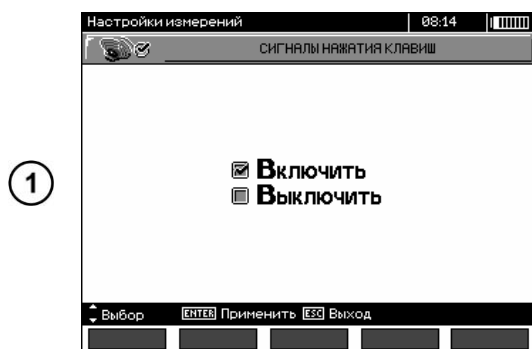

Клавишами **↑** **↓** выберите включение или отключение звуковых сигналов клавиатуры. Клавишей **ENTER** подтвердите свой выбор.

2.4 Выбор языка



Клавишами **↑** **↓** установите необходимый язык и нажмите клавишу **ENTER**.

2.5 Сведения о производителе



SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11
Tel: +48 74 85 83 800
Fax: +48 74 85 83 809
E-mail: sonel@sonel.pl
Internet: www.sonel.pl

3 ИЗМЕРЕНИЯ

Примечания:

Результат последнего измерения сохраняется до тех пор, пока не будет начато следующее измерение или не изменится функция измерения, заданная поворотным переключателем режимов. Он остаётся на дисплее в течение 20 сек. Результат можно вызвать клавишей **ENTER**, даже после выключения и повторного включения измерителя.



Внимание

Во время проведения измерения нельзя изменять положение поворотного переключателя режимов работы, так как это может привести к повреждению прибора и опасности для пользователя.

3.1 Диагностика, осуществляемая с помощью прибора - лимиты


Прибор может оценить, будет ли результат измерения находится в допустимых пределах. Для этого можно установить лимит, то есть максимальное или минимальное значение, которое не должен превысить результат измерения. Для измерения сопротивления изоляции лимит является минимальным значением, для измерения целости защитных проводов и выравнивающих потенциал соединений - максимальным значением.

Лимиты включаются для всех величин в главном меню (п.2.2.5). При включенной настройке лимитов, в левом нижнем углу дисплея отображаются символы, имеющие следующее значение:

- : правильный результат, находящийся в границах, определённых лимитом;
- : неверный результат, не находится в границах, определённых лимитом.

Способ установки лимитов описан в главах, касающихся данных измерений. Для функций **DD**, **SV** и «Прожига кабеля» нет возможности установить лимиты.



3.2 Измерение сопротивления изоляции

Внимание 
Измеряемый объект не должен находиться под напряжением.

Примечание:


Во время измерения, особенно, больших сопротивлений, необходимо следить, чтобы измерительные провода и зонды (зажимы «крокодил») не соприкасались друг с другом, так как в результате протекания поверхностных токов результат измерения может получить дополнительную погрешность.

Выходной ток преобразователя можно ограничить на уровне 1,2 мА, 3 мА или 6 мА (п.2.2.4). Включение ограничения тока сигнализируется непрерывным звуковым сигналом. Результат измерения при этом будет правильный, но на измерительных клеммах возникает измерительное напряжение ниже, чем выбранное перед измерением. Ограничение тока возникает в первой фазе измерения в результате заряда ёмкости исследуемого объекта.

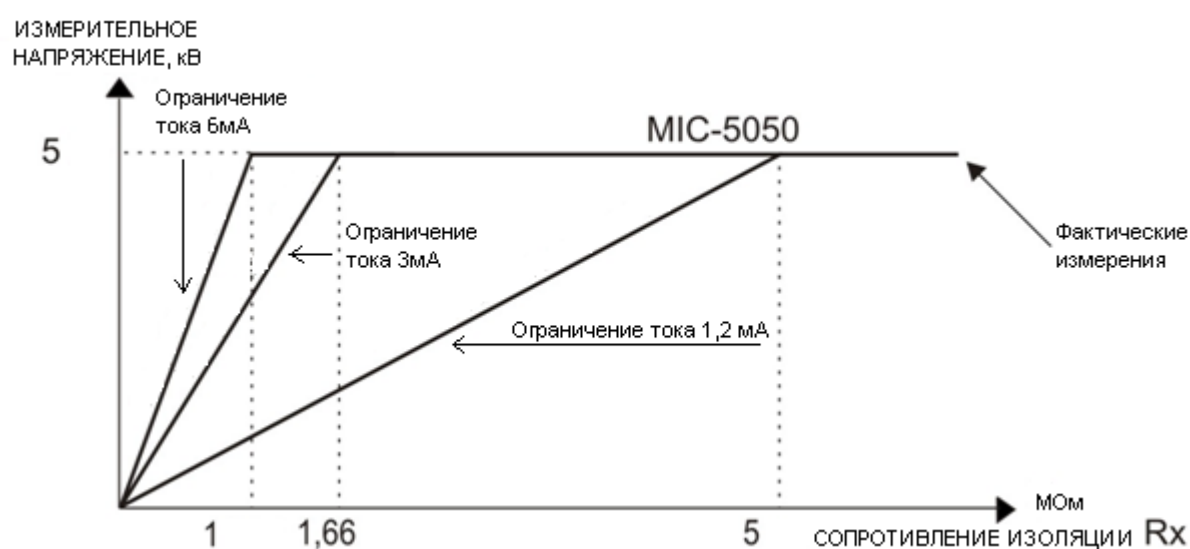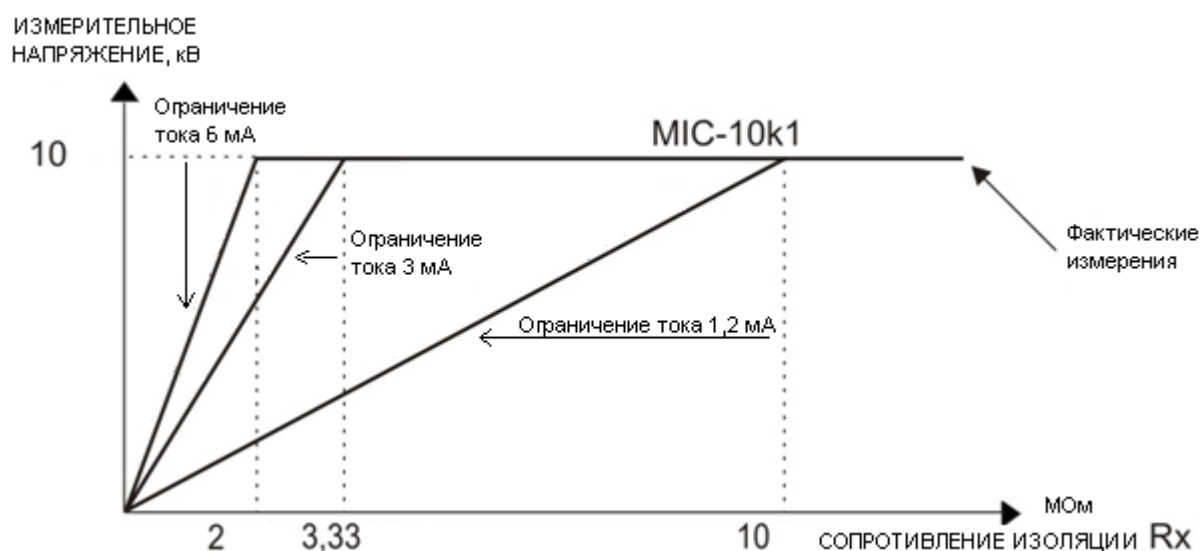


Фактическое измерительное напряжение для функции измерения сопротивления изоляции R_x
(для максимального измерительного напряжения)

3.2.1 Измерение двухпроводным методом

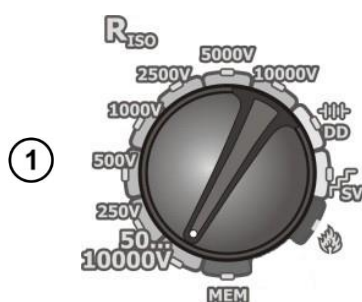

Установите поворотный переключатель в одну из позиций R_{iso} , выбирая измерительное напряжение (для MIC-10k1 в положении **50...10000В** напряжение устанавливается: в диапазонах 50 В...1 кВ через каждые 25 В, 1...10 кВ через каждые 50 В, для MIC-5050 в положении **50...5000В** напряжение устанавливается: в диапазонах 50 В...1 кВ через каждые 10 В, 1...5 кВ через каждые 25 В). Прибор находится в режиме измерения напряжения помех исследуемого объекта U_N .


2

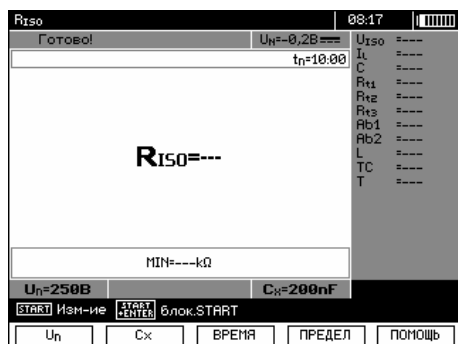

Для того чтобы изменить измерительное напряжение нажмите клавишу **F1** **Un**.


Клавишами **↑** **↓** установите значение напряжения. Клавишей **ENTER** подтвердите выбор.

3

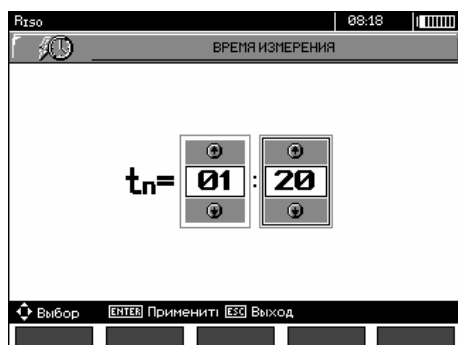

Для того чтобы установить время измерения нажмите клавишу **F3** **ВРЕМЯ**.

4

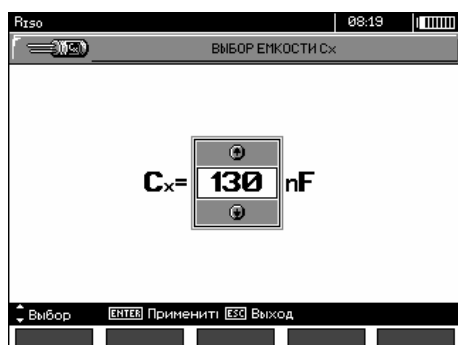


Для того чтобы установить удельную ёмкость измеряемого объекта в [нФ/кМ] нажмите клавишу **F2** **Cx**.

Клавишами **↑** **↓** установите значение ёмкости, клавишей **ENTER** подтвердите выбор. Диапазон изменения от 10...990 нФ.

При установке символов --- (значение меньше 10 нФ или больше 990 нФ) отключена функция вычисления длины.

5

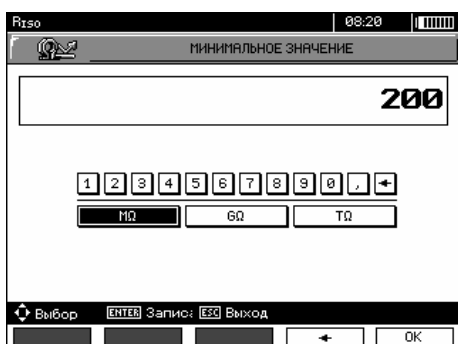


Для того чтобы установить лимит (минимальное сопротивление) нажмите клавишу **F4** **ПРЕДЕЛ**.

С помощью клавиш **←** **→** и **ENTER** введите значение сопротивления.

С помощью клавиш **↑** **↓** и **←** **→** используя клавишу **ENTER**, выберите размерность единицы сопротивления. Подтвердите выбор с помощью клавиши **F5** **OK**.


Для **Riso** лимит — это минимальное значение. Диапазон установки лимита соответствует диапазону функции: от 1 кОм до 40 ТОм для MIC-10k1 или до 20 ТОм для MIC-5050.

6

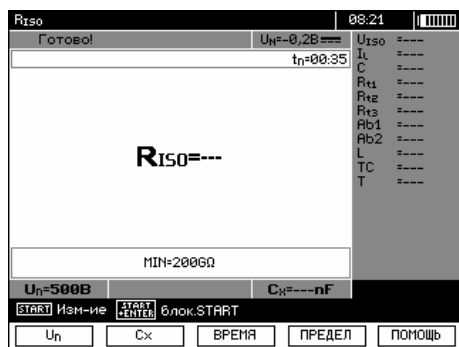

Прибор готов к измерению. На дисплее можно прочесть значение напряжения помех.


7

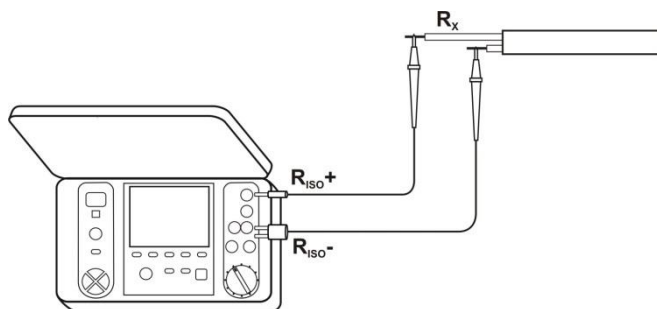

Подключите измерительные провода согласно схеме.

Нажмите и удерживайте клавишу **START**.

8

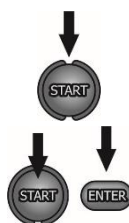

Измерение выполняется непрерывно, вплоть до отпускания кнопки или по достижению установленного времени.


В целях поддержания измерения (блокировки) нажмите клавишу **ENTER**, удерживая нажатой клавишу **START**, после чего можно отпустить клавиши. Чтобы прервать измерение в этом режиме нажмите еще раз клавишу **START** или **ESC**.


9




Изображение на дисплее во время измерения.


10

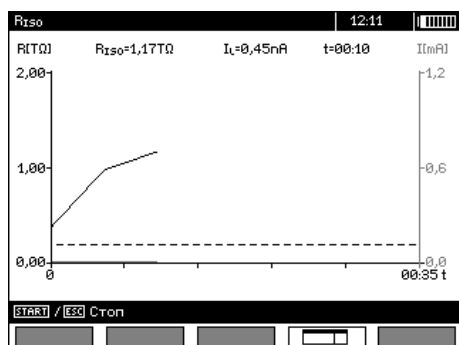

Нажимая клавишу **F4**  можно перейти к отображению графиков измеренного сопротивления и тока, как функции времени.


Нажатие при отображаемом графике клавиши **F4**  возвращает изображение результата на дисплее в виде таблицы.

11

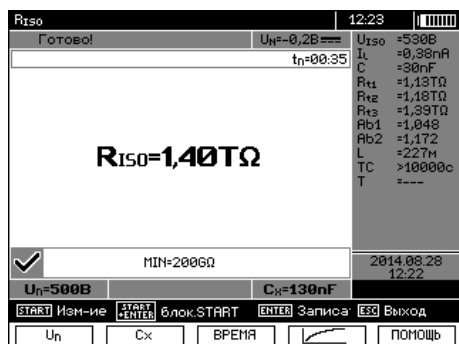

Результат измерения.

12

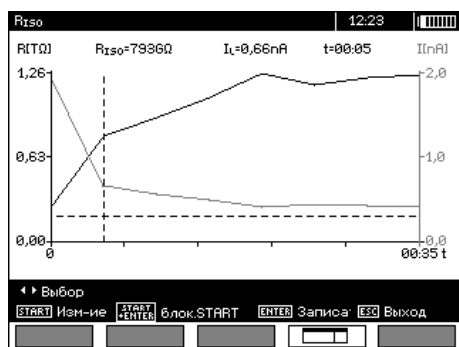

Результат в виде графика. Горизонтальная пунктирная линия показывает значение установленного лимита. С помощью клавиш $\leftarrow \rightarrow$ перемещается линия курсора (вертикальная пунктирная линия) и на дисплее отображаются данные для точки измерения R_{iso} , I_l и время.

Примечания:

Внимание


При измерении сопротивления изоляции, на щупах измерительных проводов прибора присутствует опасное напряжение до 10 кВ для MIC-10k1 или до 5 кВ для MIC-5050.

Внимание

Запрещается отключение измерительных проводов до завершения измерения. Это создает опасность поражения высоким напряжением и делает невозможным снятие электрического заряда с измеряемого объекта.

- Выключение интервала времени t_2 приводит также к отключению интервала t_3 .
- Время измерения t_n не зависит от интервалов t_1 , t_2 , t_3 , установленных в **MENU** и заменяет их если, например $t_n < t_3$ то измерение будет продолжаться t_n .
- Секундомер обратного отсчёта времени измерения запускается в момент стабилизации напряжения U_{iso} .
- Сообщение **LIMIT!** означает работу с ограничением тока преобразователя. Если это состояние сохраняется в течение 20 сек., то измерение останавливается.
- Во время измерения горит жёлтый светодиод **HV**.
- После окончания измерения, происходит разряд ёмкости измеряемого объекта путём замыкания разъемов R_{iso+} и R_{iso-} сопротивлением 100 кОм в MIC-5050 или 200 кОм в MIC-10k1, при этом отображается значение напряжения на объекте.

В случае силовых электрических кабелей, нужно измерять сопротивление изоляции между каждой жилой и остальными, накоротко замкнутыми и заземлёнными (согласно схеме).

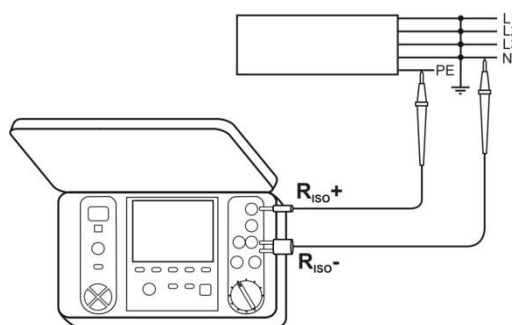


Дополнительная информация, отображаемая измерителем

	Наличие напряжения на клеммах измерительного прибора.
ШУМ!	На исследуемом объекте присутствует напряжение помех меньше 50 В постоянного тока или 500 В переменного тока. Измерение возможно, однако, может возникнуть дополнительная погрешность.
U>50V (постоянного) или U>500V (переменного) + двухтональный звуковой сигнал + свечение красного светодиода	Тестируемый объект находится под напряжением. Измерение заблокировано.
LIMIT !!	Включение токового ограничения. Появление символа сопровождается непрерывным звуковым сигналом.
H I E	Слишком большой ток утечки (пробой изоляции во время измерения).

3.2.2 Измерение трёхпроводным методом


Для того чтобы исключить влияние поверхностного сопротивления в трансформаторах, кабелях и т. п., используется трёхпроводное измерение. Например:

- При измерении сопротивления между обмотками трансформатора разъём **G** измерителя подсоедините к корпусу трансформатора:

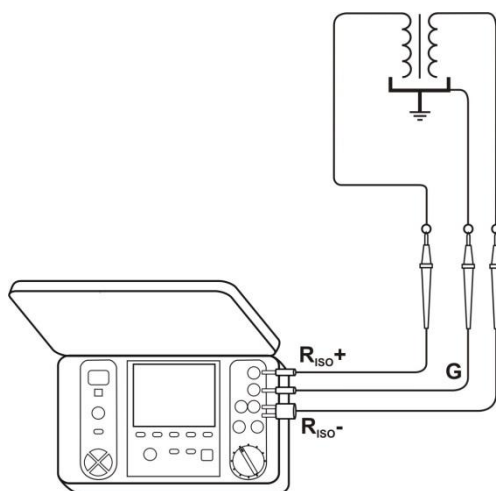


- При измерении сопротивления изоляции между одной из жил кабеля и оболочкой кабеля, влияние поверхностных токов (важно в сложных погодных условиях) устраняется

соединением кусочка металлической фольги, навитого на изоляцию измеряемой жилы, с разъёмом **G** прибора:

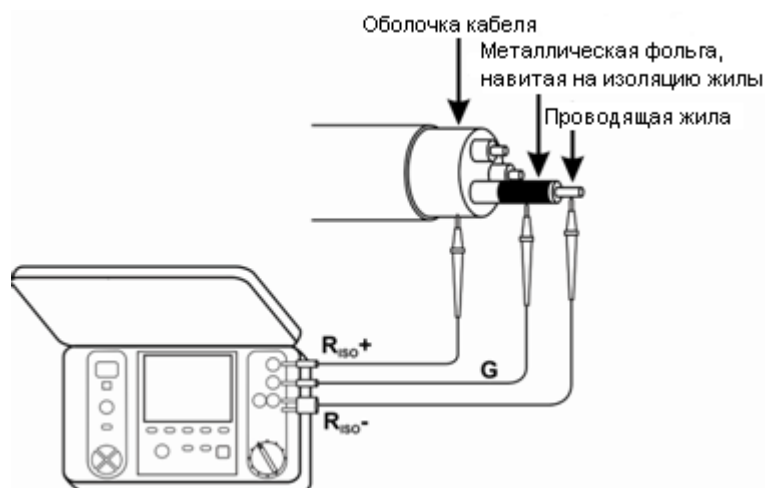


Так же поступают при измерении сопротивления изоляции между двумя жилами кабеля, присоединяя к разъёму **G** остальные жилы, не участвующие в измерении.

3.2.3 Измерения с помощью AutoISO-5000

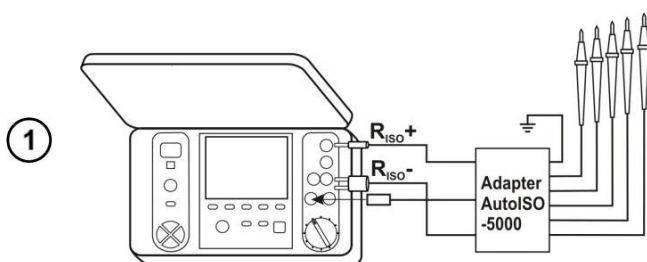


Подсоедините адаптер **AutoISO-5000**.

Прибор автоматически определяет подключение, изменяя внешний вид дисплея.

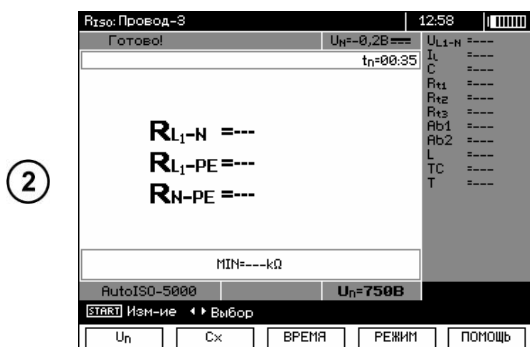


С помощью клавиш **F1** **Un**, **F2** **Cx** и **F3** **ВРЕМЯ** установите в соответствии с потребностями испытательное напряжение, ёмкость объекта и время измерения согласно п.3.2.1.

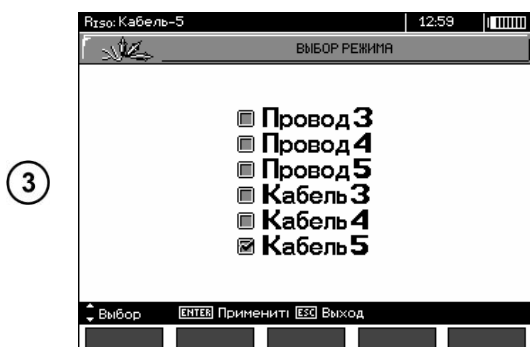

Нажимая клавишу **F4** **РЕЖИМ** перейдите к выбору типа провода или кабеля (3-х, 4-х или 5-ти жильный).

Клавишами **↑** **↓** выделите соответствующий пункт, подтвердите выбор клавишей **ENTER**.

4

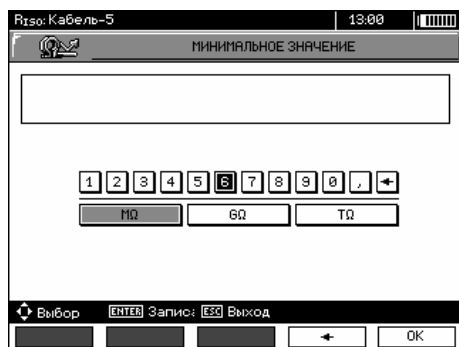

С помощью клавиш $\leftarrow \rightarrow$ перейдите к выбору второй группы параметров.


Нажатием клавиши **F4** **ПРЕДЕЛ** перейдите к установке значения минимального сопротивления. Оно будет одинаковым для всех пар жил провода или кабеля.

С помощью клавиш $\leftarrow \rightarrow$ и **ENTER** введите значение минимального сопротивления.

С помощью клавиш $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ и **ENTER** выберите размерность единицы измерения.


Подтвердите нажатием клавиши **F5** **OK**.

5

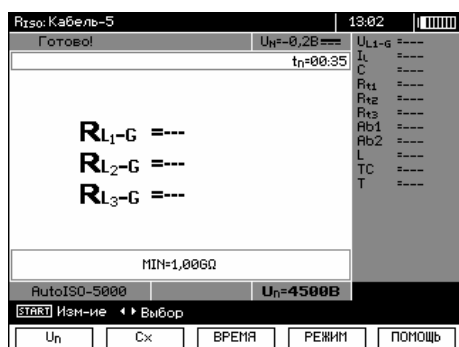

Прибор готов к измерению. На дисплее можно прочесть значение напряжения помех.

6

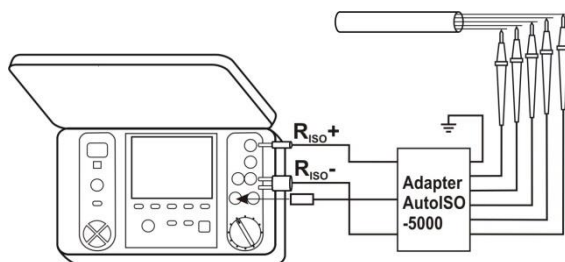

Подключите адаптер **AutoISO-5000** к тестируемому кабелю


7



Нажмите клавишу **START**, чтобы начать измерение. Сначала выполняется проверка напряжения на отдельных парах жил.


В случае, когда любое из напряжений превышает допустимое, отображается условное обозначение этого напряжения с знаком «!» (например, U_{N-PE}!) и измерение останавливается.

8

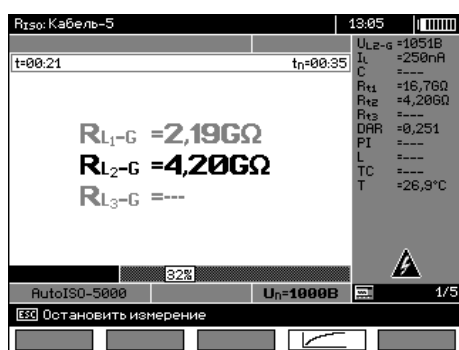


Изображение на дисплее во время измерения.

9

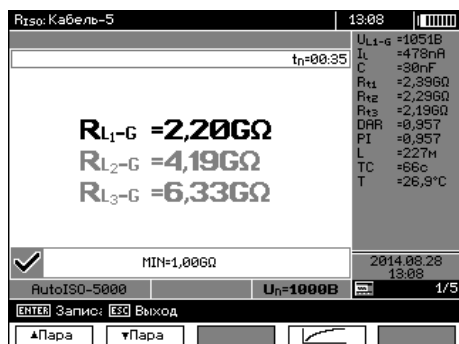

После завершения измерения прочтите результат.

10

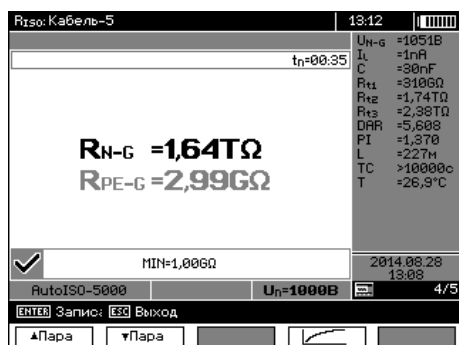

Клавишами **F1** Пара и **F2** Пара изменяют отображение группы результатов.


3.2.4 Измерения нарастающим напряжением - SV

В этом режиме прибор выполняет серию из 5-ти измерений ступенчато нарастающим напряжением, величиной, зависящей от максимального значения напряжения:

- **1кВ:** 200 В, 400 В, 600 В, 800 В и 1000 В;
- **2,5кВ:** 500 В, 1 кВ, 1,5 кВ, 2 кВ и 2,5 кВ;
- **5кВ:** 1 кВ, 2 кВ, 3 кВ, 4 кВ и 5 кВ;
- **10кВ** (для MIC-10k1): 2 кВ, 4 кВ, 6 кВ, 8 кВ, 10 кВ.


Окончательный результат записывается для каждого из 5-ти измерений, о чём предупреждают звуковой сигнал и появление соответствующего символа.

1

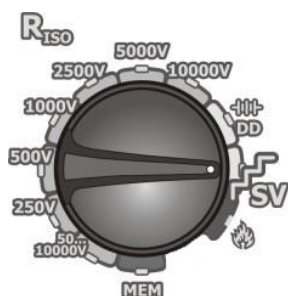


Установите поворотный переключатель в положение **SV**. Прибор находится в режиме измерения напряжения.

2

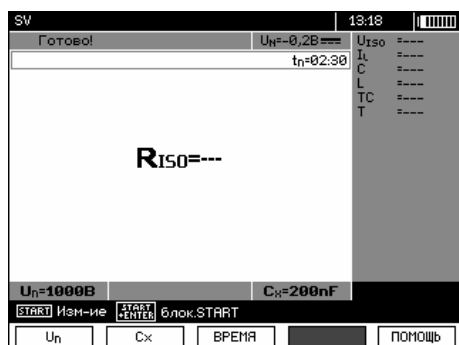


С помощью клавиш **F1** Un, **F2** Cx и **F3** ВРЕМЯ установите испытательное напряжение, ёмкость объекта и время измерения согласно п.3.2.1.

Нажмите и удерживайте клавишу **START**.

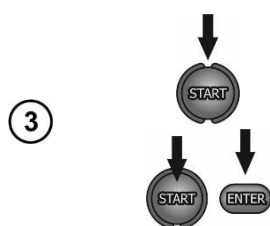


Измерение выполняется непрерывно, вплоть до отпускания кнопки или по достижению установленного времени.

В целях поддержания измерения (блокировки) нажмите клавишу **ENTER**, удерживая нажатой клавишу **START**, после чего можно отпустить клавиши. Чтобы прервать измерение в этом режиме нажмите еще раз клавишу **START** или **ESC**.

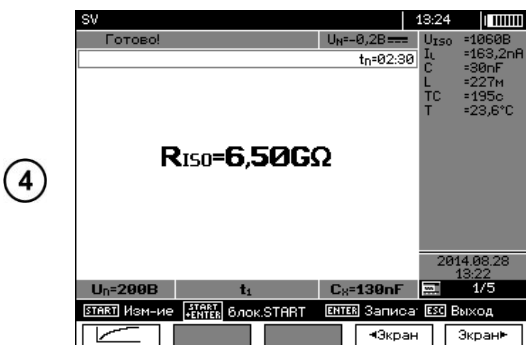

После завершения измерения прочтите результат.

Клавишами **F4** **ЭКРАН**, **F5** **ЭКРАН** переключаются между очередными измерениями для данной последовательности от 1 до 5.

Нажимая клавишу **F1**  можно перейти к отображению графиков измеренного сопротивления и тока, как функции времени.

Примечания:

- Другие примечания и отображаемые символы, как для обычного измерения R_{ISO} .
- В этой функции также возможно измерение с помощью адаптера **AutoISO-5000**. Способ отображения результатов аналогичен измерению R_{ISO} с **AutoISO-5000**.

3.2.5 Коэффициент диэлектрического разряда - DD

В тесте разряда диэлектрика измеряется ток разряда через 60 секунд, после окончания измерения (зарядки) изоляции. Коэффициент **DD** является величиной, характеризующей качество изоляции, независимо от испытательного напряжения.

Принцип измерения:

Сначала исследуемая изоляция заряжается напряжением в течение определённого времени. Если напряжение не будет равно заданному значению, объект не зарядился и через 20 секунд прибор останавливает измерение.

После завершения процесса зарядки и поляризации, единственным током, текущим через изоляцию, будет ток утечки. Затем изолятор разряжается и через изоляцию начинает течь суммарный ток диэлектрического разряда. Этот ток первоначально является суммой тока разряда ёмкости, который очень быстро исчезает, и тока абсорбции. Ток утечки будет незначительный, так как нет испытательного напряжения.

Через 1 минуту после короткого замыкания измерительной цепи, измеряется протекающий ток. Значение **DD** рассчитывается по следующей формуле:


$$DD = \frac{I_{\min}}{U_{pr} \cdot C}$$

где:


I_{1min} – ток, измеренный через 1 минуту после короткого замыкания [нА],

U_{pr} – напряжение при испытании [В],



C – ёмкость [мкФ].

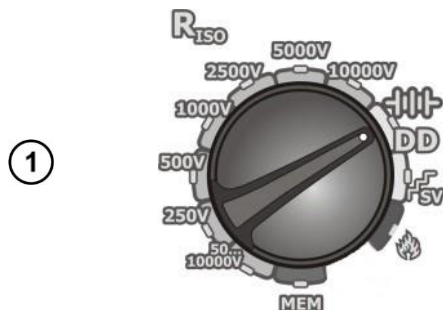

Установите поворотный переключатель выбора функций в положение **DD**. Прибор находится в режиме измерения напряжения.

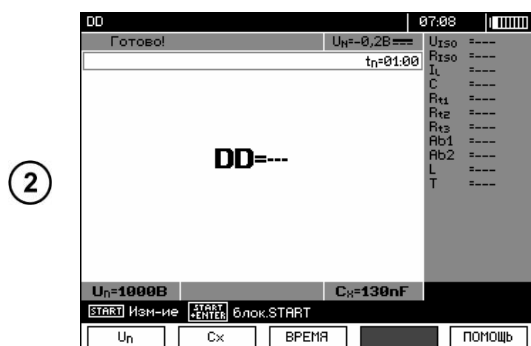


С помощью клавиш **F1** **Un**, **F2** **Cx** и **F3** **ВРЕМЯ** установите испытательное напряжение, ёмкость объекта и время измерения (1мин...60мин) согласно п.3.2.1.

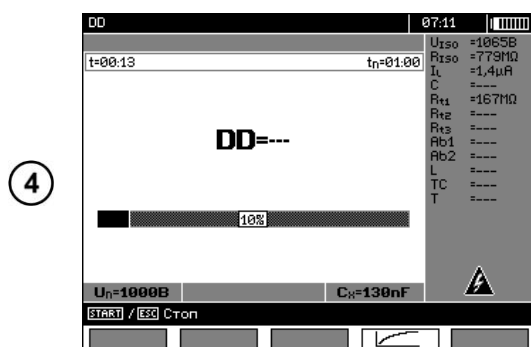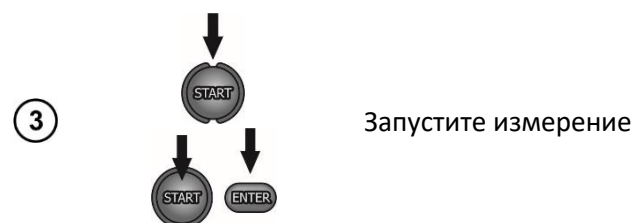


Как во время измерения, так и после его завершения существует возможность переключения между экраном с результатами и экраном с графиком с помощью клавиши **F4** .


5

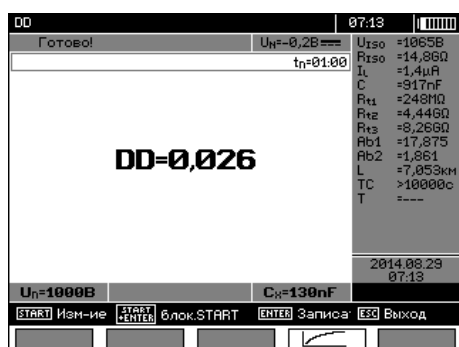



После завершения измерения прочтите результат.

6

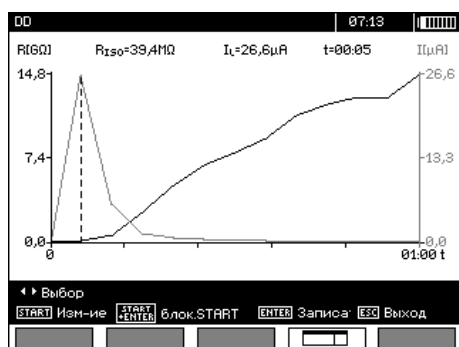

С помощью клавиши **F1**  можно перейти к отображению графиков измеренного сопротивления и тока, как функции времени.

Курсор в виде пунктирной вертикальной линии можно перемещать при помощи клавиш  . Измеренные значения отображаются на дисплее соответственно в том месте, в котором в данный момент установлен курсор.

Результат измерения показывает состояние изоляции, его можно сравнить с таблицей:

Значение DD	Состояние изоляции
> 7	Плохая
4-7	Слабая
2-4	Хорошая
< 2	Отличная


Примечания:

- В условиях сильных помех, результат измерения может иметь дополнительную погрешность.
- В этой функции также возможно измерение с помощью адаптера **AutoISO-5000**. Способ отображения результатов аналогичен измерению R_{iso} с **AutoISO-5000**.

3.2.6 Определение места повреждения (прожиг)


Прибор выполняет измерение, как для R_{iso} , но не останавливает его при пробое изоляции. Если происходит пробой, то измерение по-прежнему продолжается, в это время можно найти место повреждения по уровню шума после пробоя.

1

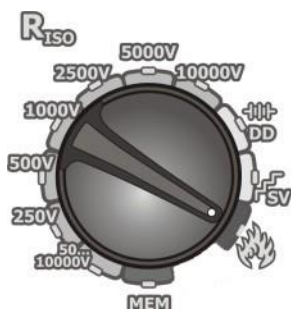


Установите поворотный переключатель выбора функций в положение . Прибор находится в режиме измерения напряжения.

2

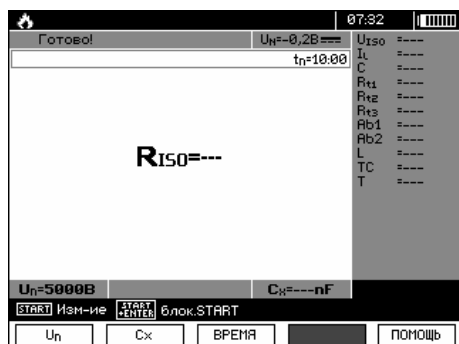


С помощью клавиш **F1** **Uн**, **F2** **Cх** и **F3** **ВРЕМЯ** установите испытательное напряжение, ёмкость объекта и время измерения согласно п.3.2.1.

3

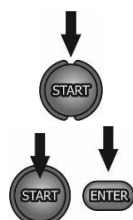


Запустите измерение

4

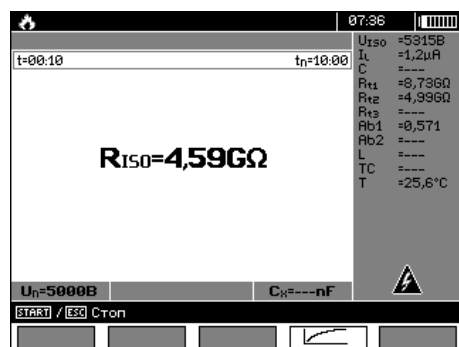

Внешний вид экрана в процессе измерения. Как во время измерения, так и после его завершения существует возможность переключения между экраном с результатами и экраном с графиком с помощью клавиши **F4** .


5

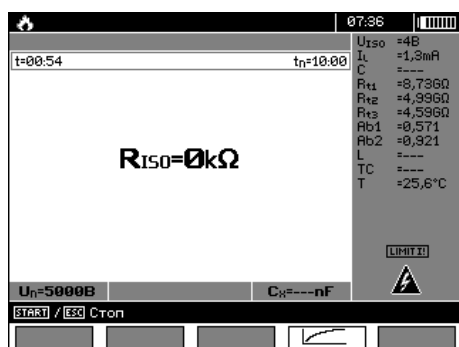

Если произойдет пробой изоляции, то прибор не прерывает измерения (как это происходит при других функциях), а на дисплее (вверху) появится соответствующий символ.


После завершения измерения считайте результат. Внешний вид экрана после измерения с пробоем изоляции (прожигом).

6

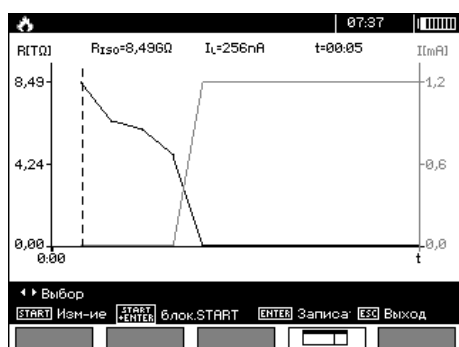

С помощью клавиши **F4** можно перейти к отображению графиков измеренного сопротивления и тока, как функции времени.

3.3 Измерение температуры

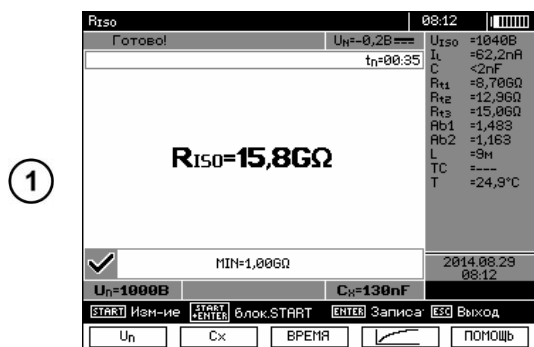

Измерение температуры происходит после подключения температурного зонда и выполняется для каждой функции. На дисплее об этом сигнализирует отображение измеренной температуры. В случае если зонд отключён, на дисплее отображается T=---. Обновление значений осуществляется ежесекундно.

4 ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ


4.1 Распределение памяти

Память результатов измерений имеет древовидную структуру (рисунок ниже). Пользователь имеет возможность записать данные для десяти клиентов. В каждом из клиентов можно создать максимум 999 объектов, в которых можно записать до трёх уровней подобъектов и до 999 подобъектов для каждого уровня. В каждом объекте и подобъекте можно сохранить до 999 измерений.


Общее количество ограничено размером памяти. Объём памяти позволяет одновременно записать 10 полных описаний клиентов и минимально: набор результатов измерений для 10000 точек измерения и 10000 названий точек измерения, 999 описаний объектов, 999 описаний подобъектов и сохранение созданной системы этих объектов. Кроме того, есть место в списке названий (списке выбора) расширенного до 99 записей.

4.1.1 Внешний вид основных окон в режиме записи измерения


Главное окно папок:

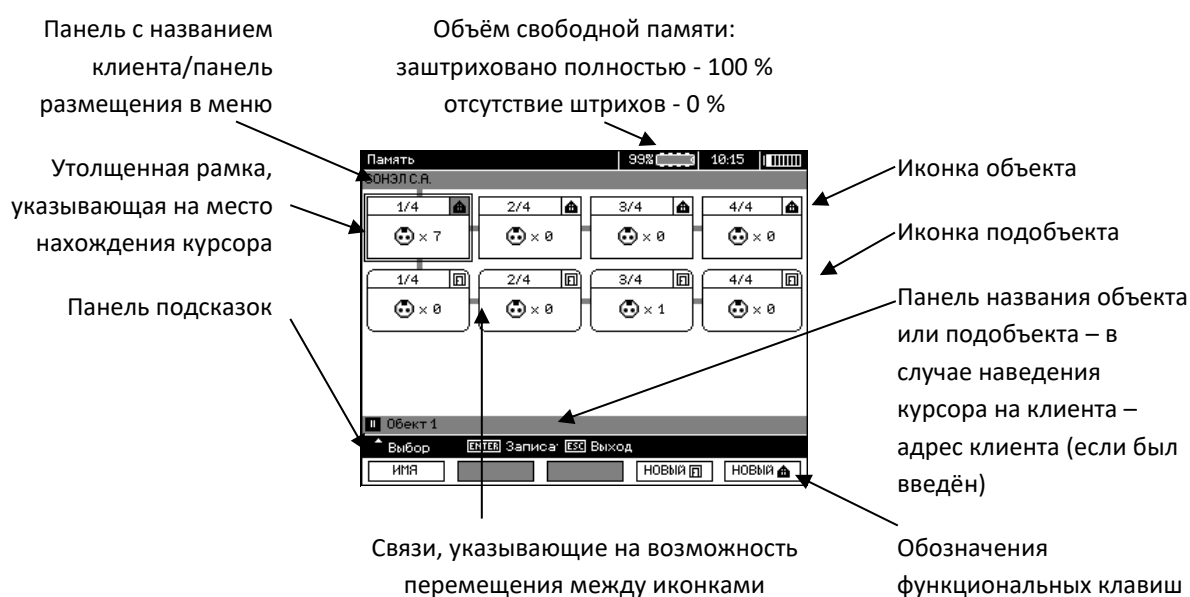

Объект без каких-либо подобъектов:

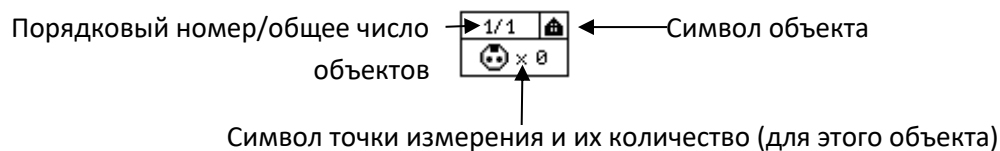

Объект, содержащий, по крайней мере, один подобъект:

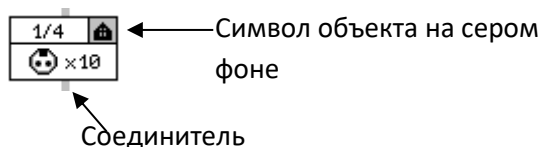

Подобъект без следующих подобъектов:



Подобъект, содержащий следующие подобъекты:




Окно редактирования данных клиента:

Активное поле

Поля данных


Окно ввода названия:

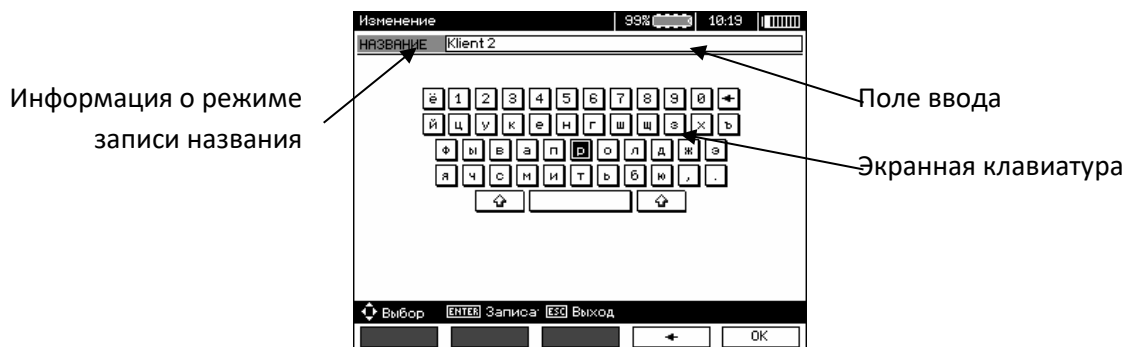

Для получения заглавных букв установите курсор на **Shift** и нажмите клавишу **ENTER**.

Для получения специального шрифта (польского) установите курсор на **ALT** и нажмите **ENTER**.

Окно записи результата измерения:

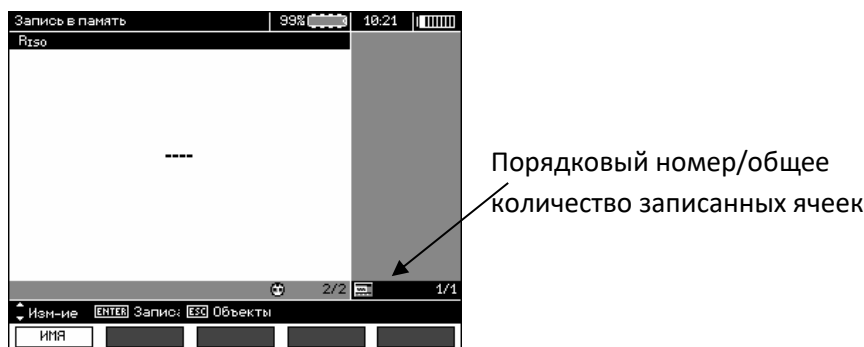

Примечания:

- В одной ячейке можно сохранить результаты измерений для всех измерительных функций;
- В память можно ввести только результаты измерений, которые запускаются клавишей **START** (за исключением автообнуления при низковольтном измерении сопротивления);
- В памяти будет сохраняться набор результатов (основной и дополнительные) для данной измерительной функции и заданные параметры измерения, а также дата и время измерения;
- Не записанные ячейки недоступны;
- Рекомендуется стереть память после чтения данных или перед выполнением новой серии измерений, которые могут быть записаны в те же ячейки, что и предыдущие;
- В одной ячейке можно сохранить или результат измерения $R_{ISO} 2(3)p$, или $R_{ISO} SV$, или DD ;
- После ввода результата измерения номер ячейки автоматически увеличивается.

4.2 Запись результатов измерений в память

①



После измерения нажмите клавишу **ENTER**.


4.2.1 Запись результатов без расширения структуры памяти

①



Еще раз нажмите клавишу **ENTER**.

Ячейка свободна для данного типа измерения.

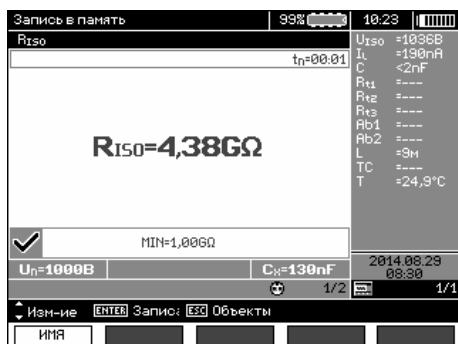

Ячейка занята для данного типа измерения.

②



С помощью клавиш **F4 ЭКРАН**, **F5 ЭКРАН** можно просматривать компоненты результата.

③

Выбор точки измерения (ячейки) с помощью клавиш **↑↓**.

④



Нажмите клавишу **ENTER** для записи результата или **ESC**, чтобы вернуться к отображению структуры памяти.

При попытке записи в занятую ячейку появится предупреждение.

После выбора **ДА** нажмите клавишу **ENTER** чтобы перезаписать результат или **ESC** для отмены попытки записи.

Примечание:

- В памяти будет сохраняться набор результатов (основной и дополнительные) для данной измерительной функции и заданные параметры измерения.


4.2.2 Расширение структуры памяти

①




Еще раз нажмите клавишу **ENTER**.

②

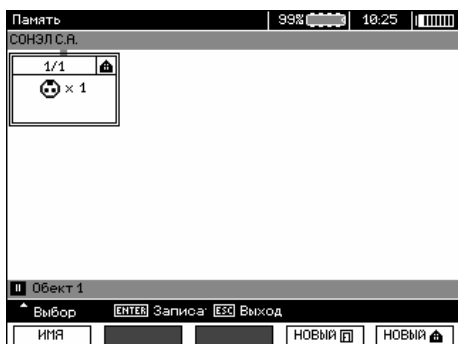

Нажмите клавишу **ESC**, чтобы перейти к созданию объектов.

③

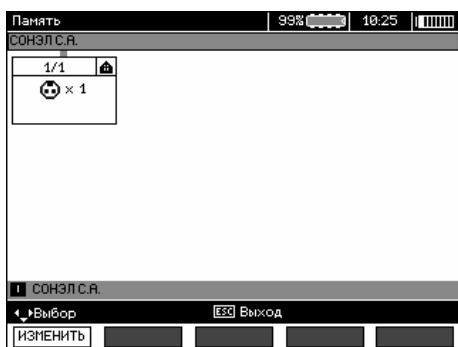

Нажимая клавишу **↑** установите курсор на позиции **Клиент 1**.

С помощью клавиш **←** **→** перейдите к следующим клиентам (1 - 10).

④

Нажимая клавишу **F1** **ИЗМЕНИТЬ**, перейдите к редактированию данных клиента.

С помощью клавиш **↑** **↓** установите курсор в нужном поле и нажимая клавишу **ENTER** войдите в режим редактирования.

5

С помощью клавиш ← → и ↑ ↓ выберите знак для ввода и нажмите клавишу **ENTER**.

Клавиша **F4** ← удаляет введенные знаки.

Клавиша **F5** **OK** подтверждает ввод данных и возвращает к виду экрана, изображенному на шаге 4.

6

Таким образом, можно ввести все данные о клиенте.

Клавиша **F5** **OK** подтверждает ввод данных и возвращает к виду экрана, изображенному на шаге 1.

7

С помощью клавиши ↓ установите курсор на иконке объекта. Нажимая клавишу **F1** **ИЗМЕНИТЬ**, войдите в режим редактирования названия объекта.

8

Введите имя объекта, как в случае ввода данных клиента. Можно использовать предложенный список, появляющийся на экране при нажатии на клавишу **F1** **СПИСОК**. Но сначала нужно этот список, создать.

При нажатии клавиши **F1** **НОВЫЙ** можно добавить в список очередное название (до 99 позиций), а при нажатии клавиши **F2** **УДАЛИТЬ**.

9


Клавиша **F5** **OK** подтверждает название, которое появляется на экране.

10



Нажмите клавишу **ENTER** и перейдите к точке измерения.

11

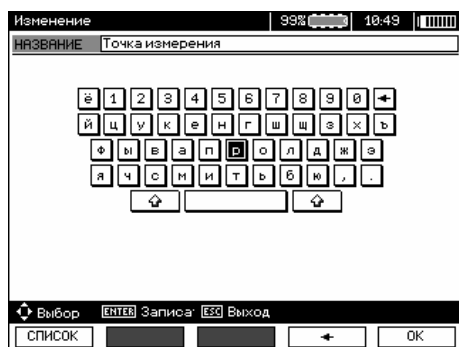


С помощью клавиши **F1** **ИМЯ** теперь можно войти в режим редактирования названия точки измерения.

Введите название точки измерения способом аналогичным, как для ввода названия объекта.


Нажмите клавишу **ENTER** для записи результата измерения.

12

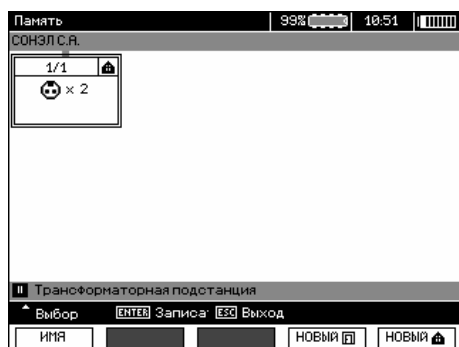


После входа в память можно расширить структуру памяти, добавляя новые объекты и подобъекты в соответствии с потребностями.

13

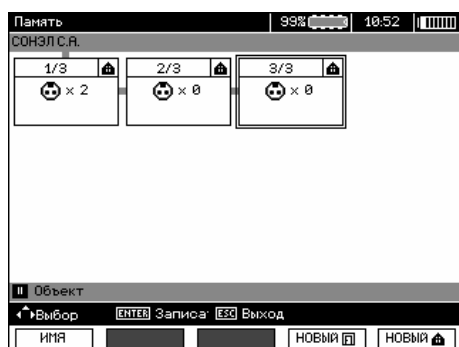


Для того чтобы добавить новый объект, нажмите клавишу **F5** **НОВЫЙ**.

14

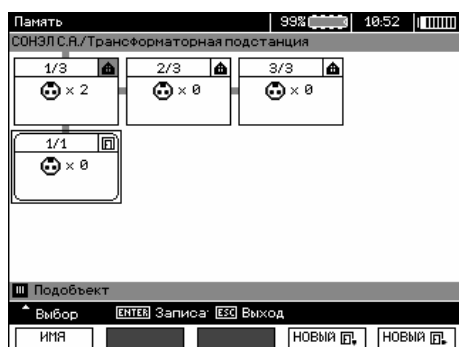

Для того чтобы добавить новый подобъект, установите курсор на соответствующем объекте и нажмите клавишу **F4** **НОВЫЙ**.

15

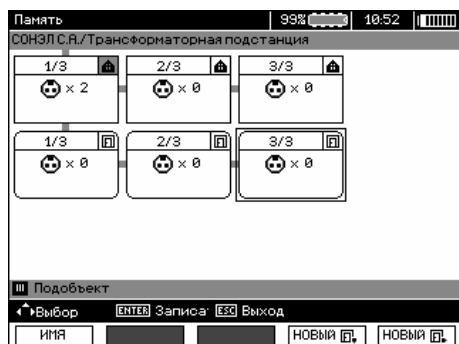


С помощью клавиш **F4** и **F5** можно добавлять новые объекты и подобъекты (до 5 уровней).

Примечания:

- Новые объекты (подобъекты уровня) добавляются с правой стороны выделенного курсором объекта (подобъекта).
- На дисплее отображаются только те подобъекты, принадлежащие объекту (подобъекту), на котором установлен курсор.
- Удаление объектов и подобъектов возможно только в режиме просмотра памяти.
- Переименование объекта, подобъекта или измерения возможно только в режиме просмотра памяти или при входе в память после измерения.


4.3 Просмотр содержимого памяти

1

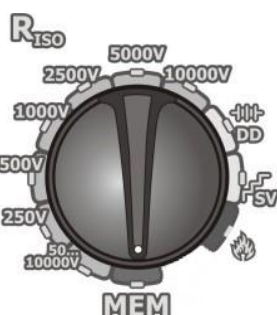

Установите поворотный переключатель выбора функций в положение **MEM**.


2

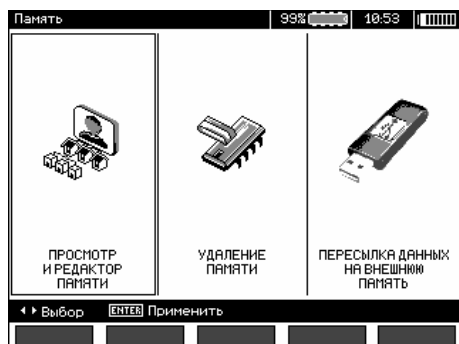

С помощью клавиш **←** **→** выделите «ПРОСМОТР И РЕДАКТОР ПАМЯТИ».

Нажмите клавишу **ENTER**.

3

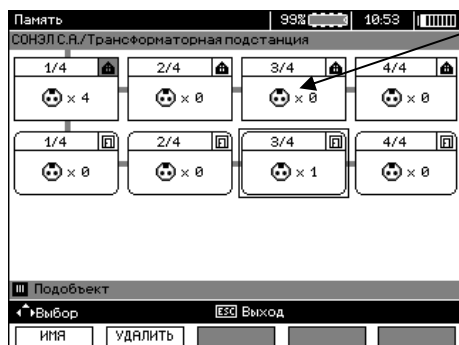


Последнее записанное измерение в подобъекте 3, уровня 1.

Используя клавиши **←** **→** и **↑** **↓** можно перемещаться между объектами и подобъектами по существующим связям (соединителям).

С помощью клавиши **F1** **ИМЯ** можно войти в режим редактирования названия объекта (подобъекта),

чтобы его изменить. С помощью клавиши **F2** **УДАЛИТЬ** можно удалить объект (подобъект) вместе со всеми записанными в нем результатами измерений.


4

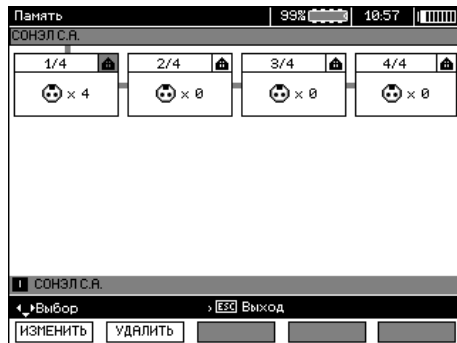

При наведении курсора на **Клиента**, используя клавиши **←** **→** можно перейти к следующим клиентам.

После выделения выбранного объекта (подобъекта) нажмите клавишу **ENTER**.

5

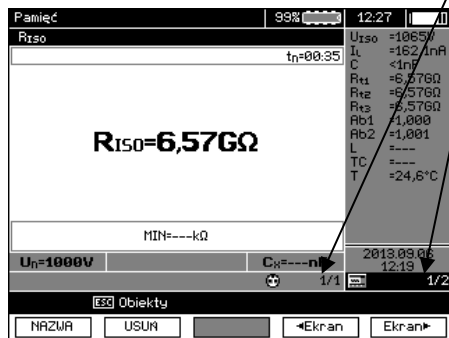

Номер точки измерения/количество всех точек измерения.


Номер вида измерения/количество всех видов измерений в данной точке.

С помощью клавиш **↑** **↓** можно перейти к другой точке измерения.

С помощью клавиши **F1** **ИМЯ** можно войти в режим редактирования названия точки измерения, чтобы его изменить.


Клавиши **F4** **ЭКРАН** и **F5** **ЭКРАН** отображают на дисплее различные типы результатов для данной точки измерения.

6

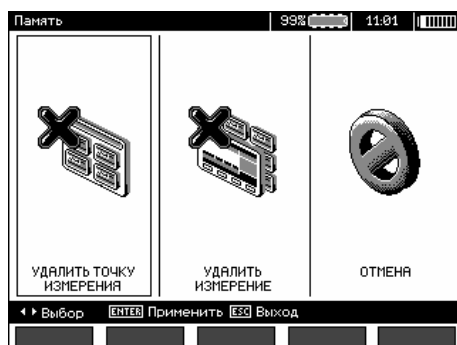


С помощью клавиши **F2** **УДАЛИТЬ** можно удалить данную точку измерения вместе со всеми записанными в нём результатами или это измерение.

4.4 Удаление памяти

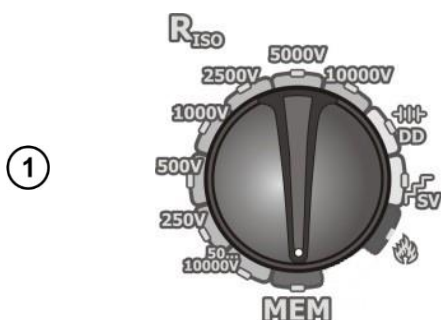


Установите поворотный переключатель выбора функций в положение **MEM**.

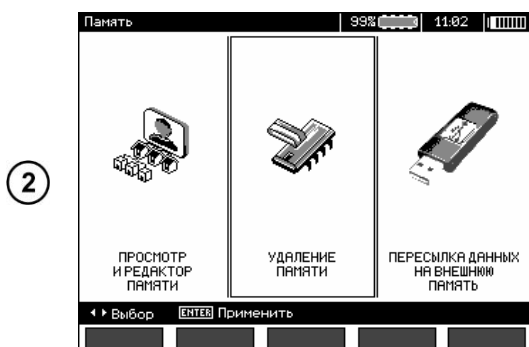

С помощью клавиш **↑** **↓** выберите «**УДАЛЕНИЕ ПАМЯТИ**».

Нажмите клавишу **ENTER**.

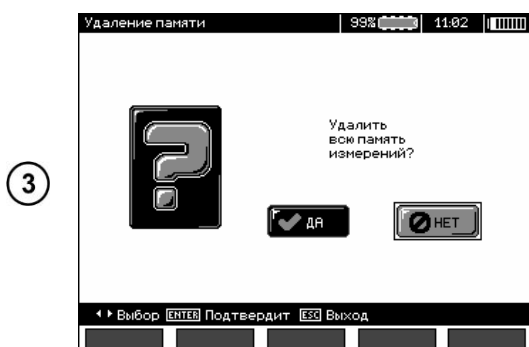

С помощью клавиш **←** **→** выберите **ДА** или **НЕТ**.
Нажмите клавишу **ENTER**.

5 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Примечание:

- Передача данных невозможна во время зарядки аккумулятора.


5.1 Комплект оборудования для работы с компьютером

Для подключения измерителя к компьютеру потребуется кабель USB или адаптер Bluetooth и программное обеспечение «**SONEL Reader**», поставляемое вместе с прибором.

Данное программное обеспечение можно использовать для работы со многими устройствами производства SONEL S.A. оснащёнными интерфейсом USB.

Подробную информацию можно получить у производителя и дистрибьюторов.

5.2 Передача данных по соединению USB

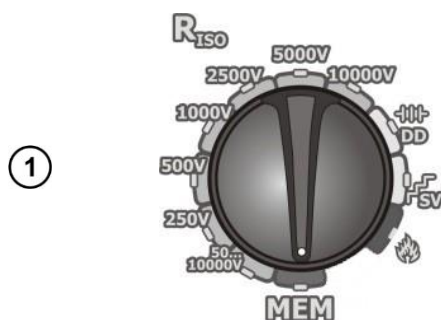

Установите поворотный переключатель выбора функций в положение **MEM**.



С помощью клавиш **↑** **↓** выберите «**ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ВНЕШНЮЮ ПАМЯТЬ**».

Нажмите клавишу **ENTER**.

Соедините USB-кабелем измеритель с компьютером или флэшкой.

Запустите программу.


5.3 Подключение миниатюрной клавиатуры по Bluetooth

5.3.1 Подключение вручную

Для подключения клавиатуры по Bluetooth перейдите в **MENU → Беспроводная передача данных → Беспроводная передача**.



Включите клавиатуру и установите её в режим подключения (специальная кнопка на клавиатуре - необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации клавиатуры). На измерителе выберите **F1** **ПОИСК**. Прибор выполнит поиск доступных устройств с интерфейсом Bluetooth, время операции зависит от количества таких устройств в зоне действия

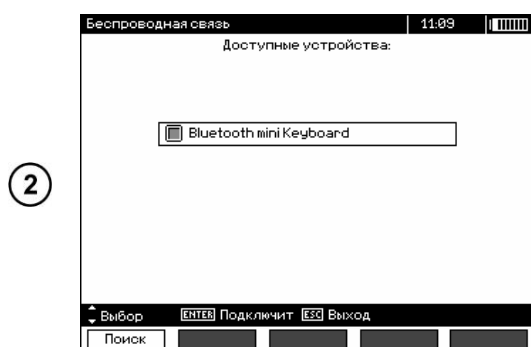

После завершения процесса поиска измеритель покажет список доступных клавиатур (другие устройства: мобильные телефоны, как компьютеры и т.д. не отображаются).

В списке доступных устройств необходимо выбрать одну из клавиатур.

Примечание: PIN-код можно прочитать или изменить в **MENU → Беспроводная передача данных → Изменение PIN-кода**.

3




Нажать клавишу **ENTER** - измеритель отображает полосу процесса обратного отсчёта на 30 секунд. За это время необходимо ввести на клавиатуре PIN-код измерителя и подтвердить его клавишей **ENTER**, также расположенной на клавиатуре.

4



Операция подключения может закончиться одним из трёх случаев:

- Беспроводное соединение установлено и активно - подключение прошло успешно, клавиатура была занесена в память и не будет требовать повторного ввода PIN-кода, даже в случае изменения PIN-кода измерителя. Активность соединения отображается значком  возле часов и выделением в списке доступных устройств*. С этого момента доступно автоматическое подключение.

* Список доступных устройств выполняет еще одну функцию: активная клавиатура отображается всегда первой в списке доступных устройств, а кроме того, отмечена символом "V". Для неё доступна дополнительная опция **F2 ОТКЛЮЧИТЬ**. Отключение приводит к удалению подключения для данного устройства, следовательно, и отсутствие возможности автоматического подключения.

5



- Произошла ошибка беспроводного соединения. **Введён неверный PIN-код** - не удалось установить соединения, введённый PIN-код не соответствует коду, установленному в измерителе.


6



- Произошла ошибка беспроводного соединения. **Устройство не обнаружено** - клавиатура перестала быть доступна для подключения.

Измеритель может запомнить до 16 клавиатур (каждая из них требует прохождения всего пути подключения вручную).

5.3.2 Автоматическое подключение

Если измеритель имеет, по крайней мере, одну подключенную клавиатуру, то он будет пытаться установить с ней связь всегда, когда клавиатура будет включена в режиме установления соединения. Этот процесс происходит автоматически и действует всегда, независимо от выбранной функции измерения (за исключением активного соединения с персональным компьютером при помощи Bluetooth и работы зарядного устройства). Автоматическое подключение сигнализируется появлением символа  возле часов. В случае если подключены более чем одна клавиатура и в это время доступны несколько клавиатур, причём в данный момент более чем одна из них находится в режиме установки соединения, то устанавливается соединение с клавиатурой, которая первая ответит на запрос подключения.

5.4 Передача данных при помощи модуля Bluetooth

- Активируйте модуль Bluetooth на вашем ПК (если это внешний модуль, то его необходимо предварительно подключить к компьютеру). Действуйте согласно описанию данного модуля;
- Включите прибор и установите поворотный переключатель выбора функций в положение **MEM**;
- На персональном компьютере войдите в режим подключения по Bluetooth, выберите устройство MIC-5050/MIC-10k1 и установите соединение;
- Если подключение прошло правильно, то затем на дисплее прибора появится следующее изображение:



- Запустите программу для чтения/копирования данных «**SONEL Reader**» и далее действуйте в соответствии с описанием программы.

5.5 Ввод и изменение PIN-кода для соединения по Bluetooth

①




В основном **MENU** прибора выберите **Беспроводную передачу данных**, затем нажмите клавишу **ENTER**.

②




Выберите **Изменение PIN-кода**, затем нажмите клавишу **ENTER**.

③

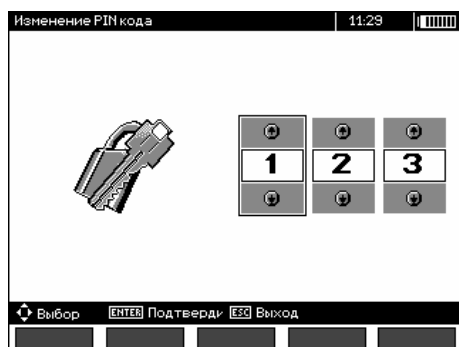

Считайте текущий PIN-код и в случае необходимости, измените его, подтвердив новое значение нажатием клавиши **ENTER**.

Внимание 

Стандартный PIN-код для передачи данных по Bluetooth – «123».

6 ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ

6.1 Контроль напряжения питания

Внимание 

Чтобы показания индикатора заряда аккумулятора были правильными, до начала эксплуатации измерителя необходимо разрядить, а затем полностью зарядить аккумулятор.

Текущий уровень заряда аккумулятора обозначается символом в верхнем правом углу дисплея:




Аккумулятор полностью заряжен.



Аккумулятор полностью разряжен.



Аккумулятор сильно разряжен.

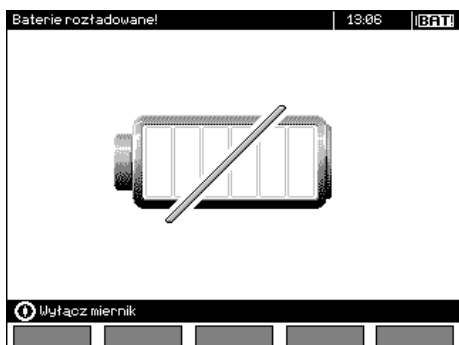

Аккумулятор разряжен, все измерения блокируются.

6.2 Питание от аккумулятора

Измерители MIC-10k1 и MIC-5050 питаются от литий-ионного аккумулятора, который подлежит замене только в авторизованном Сервисном Центре.

Зарядное устройство установлено внутри прибора и используется исключительно для зарядки оригинального аккумулятора. Питание от электрической сети 220/230 В. Также возможно питание от гнезда прикуривателя автомобиля с помощью дополнительного преобразователя 12/230 В переменного тока.

Внимание

Запрещается заряжать аккумуляторные батареи прибора от других источников питания, не упомянутых в данном Руководстве.

6.3 Зарядка аккумулятора

Зарядка начинается после подключения питания к измерителю, независимо от того, прибор выключен или нет. Изменение заполнения символа аккумулятора на дисплее и мигание зелёного светодиода свидетельствуют о процессе зарядки. Аккумулятор заряжается в соответствии с алгоритмом «быстрой зарядки» - этот процесс позволяет сократить время зарядки до 7 часов. На завершение процесса зарядки указывает полностью заполненный символ аккумулятора и постоянное свечение зелёного светодиода. Чтобы выключить устройство, отключите вилку зарядного устройства.

Примечание:


- Вследствие помех в сети может произойти преждевременное прекращение зарядки аккумулятора. В случае обнаружения слишком короткого времени зарядки, отключите прибор и начните зарядку снова.

Дополнительная информация, отображаемая измерителем

Сигнализация	Состояние
Мигающий зелёный светодиод с частотой 1 раз в секунду, изображение символа аккумулятора на дисплее.	Идёт зарядка.
Непрерывное свечение зелёного светодиода, отображение на дисплее значка полностью заряженного аккумулятора.	Зарядка окончена.
Мигающий зелёный светодиод с частотой 2 раза в секунду.	Ошибка в процессе зарядки.
Мигающие зелёный светодиод и символ аккумулятора с частотой 2 раза в секунду.	Слишком высокая температура аккумулятора, измерения блокируются.

6.4 Питание от сети

Возможно проведение измерений в процессе зарядки аккумулятора. Для этого, в режиме зарядки нужно нажать на клавишу **ESC** - прибор переходит в режим измерения, при этом оставаясь одновременно в режиме зарядки. Так же будет и в случае подключения питания от сети во время работы прибора.

Выключение измерителя кнопкой  или автоматически **Auto-OFF** не прерывает зарядку аккумулятора.

Дополнительная информация, отображаемая измерителем

Сигнализация	Состояние
Мигание всех сегментов символа аккумулятора с частотой 1 раз в секунду.	Зарядка окончена.
Мигающие зелёный светодиод и символ аккумулятора с частотой 2 раза в секунду.	Слишком высокая температура аккумулятора.

6.5 Общие правила пользования Li-Ion аккумуляторами

Аккумуляторы следует хранить заряженными в пределах 50 % в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, а также защитить их от прямых солнечных лучей. Во время хранения литий-ионных аккумуляторов происходит их самопроизвольный разряд. Время хранения без подзарядки зависит от температуры окружающей среды. В целях предотвращения чрезмерного разряда аккумулятора, что значительно снижает их ёмкость и долговечность, следует периодически подзаряжать аккумулятор через определённый период. Не храните аккумуляторы в состоянии полного разряда, это приводит к неисправности аккумуляторов. Температура окружающей среды для длительного хранения должна придерживаться в пределах 5...25 °C;

Современные быстродействующие зарядные устройства распознают как очень низкую, так и очень высокую температуру аккумуляторов и соответственно реагируют на эти ситуации. Очень низкая температура должна заблокировать включение процесса зарядки. Рост температуры аккумулятора является сигналом для завершения зарядки и является типичным явлением. Зарядка при высокой температуре окружающей среды кроме уменьшения срока службы, приводит к более быстрому росту температуры аккумулятора, что может привести к утечке электролита, возгоранию или взрыву батареи;

Зарядка должна проводиться с помощью зарядного устройства со строго определёнными параметрами и с условиями, указанными Производителем. Несоблюдение этих условий может привести к необратимым последствиям.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 Основные характеристики

- сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает «измеренная величина»;
- сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда.

7.1.1 Измерение напряжений переменного/постоянного тока

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
0...29,9 В	0,1 В	$\pm (2 \% \text{ и.в.} + 20 \text{ е.м.р.})$
30,0...299,9 В	0,1 В	$\pm (2 \% \text{ и.в.} + 6 \text{ е.м.р.})$
300...750 В	1 В	$\pm (2 \% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$

- Диапазон частот: 45...65 Гц

7.1.2 Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерений, согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013 для MIC-5050 $U_N = 5000 \text{ В}$ 5,00 МОм...20,0 ТОм, для MIC-10k1 $U_N = 10000 \text{ В}$ 10,0 МОм...40,0 ТОм.

Измерение постоянным и нарастающим напряжением (SV)

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
$U_{ISO} = 5000 \text{ В}$		
0...999 кОм	1 кОм	$\pm (3 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м.р.})$
1,00...9,99 МОм	0,01 МОм	
10,0...99,9 МОм	0,1 МОм	
100...999 МОм	1 МОм	
1,00...9,99 ГОм	0,01 ГОм	
10,0...99,9 ГОм	0,1 ГОм	
100...999 ГОм	1 ГОм	$\pm (3,5 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м.р.})$
1,00...9,99 ТОм	0,01 ТОм	$\pm (7,5 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м.р.})$
10,0...20,0 ТОм	0,1 ТОм	$\pm (12,5 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м.р.})$
$U_{ISO} = 10000 \text{ В}$ (только для MIC-10k1)		
10,0...40,0 ТОм	0,1 ТОм	$\pm (12,5 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м.р.})$

Для других напряжений погрешность можно рассчитать по следующей формуле:

$$\delta_R = \pm (3 \% + (U_{ISO} / (U_{ISO} - R_{zm} \cdot 21 \cdot 10^{-12}) - 1) \cdot 100 \%) \pm 10 \text{ е.м.р.}$$

где:

- U_{ISO} – напряжение, при котором происходит измерение [В];
- R_{zm} – значение измеряемого сопротивления [Ом].

Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже.

Наименование прибора	Напряжение	Диапазон измерения	Диапазон измерения для AutoISO-5000
MIC-10k1 и MIC-5050	50 В	200 ГОм	20,0 ГОм
	100 В	400 ГОм	40,0 ГОм
	250 В	1,00 ТОм	100 ГОм
	500 В	2,00 ТОм	200 ГОм
	1000 В	4,00 ТОм	400 ГОм
	2500 В	10,0 ТОм	400 ГОм
	5000 В	20,0 ТОм	400 ГОм
MIC-10k1	10000 В	40,0 ТОм	-

Примечание: для значения сопротивления изоляции ниже $R_{ISO \min}$ точность не определена, из-за работы измерителя с ограничением тока в соответствии с формулой:

$$R_{ISO \min} = \frac{U_{ISO \text{ nom}}}{I_{ISO \text{ nom}}}$$

где:

- $R_{ISO \min}$ – минимальное сопротивление изоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя;
- $U_{ISO \text{ nom}}$ – номинальное напряжение измерения;
- $I_{ISO \text{ nom}}$ – номинальный ток преобразователя (1,2 мА, 3 мА или 6 мА).

Измерение с AutoISO-5000:

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
0...999 кОм	1 кОм	± (4 % и.в. + 10 е.м.р.)
1,00...9,99 МОм	0,01 МОм	
10,0...99,9 МОм	0,1 МОм	
100...999 МОм	1 МОм	
1,00...9,99 ГОм	0,01 ГОм	
10,0...99,9 ГОм	0,1 ГОм	
100...400 ГОм	1 ГОм	± (8 % и.в. + 10 е.м.р.)

7.1.3 Измерение тока утечки

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
0...1,2 мА	*	**
0...3 мА		
0...6 мА		

* - разрешение и размерность зависят от диапазона измерения сопротивления изоляции.

** - рассчитывается на основании показаний сопротивления.

7.1.4 Измерение ёмкости

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
0...999 нФ	1 нФ	± (5 % и.в. + 5 е.м.р.)
1,00...49,99 мкФ	0,01 мкФ	

- Измерение ёмкости только во время измерения R_{ISO} (во время разрядки объекта);
- Основная погрешность не будет превышена при измерении ёмкости, соединенной параллельно сопротивлению величиной более 10 МОм;
- Для измерительных напряжений меньших 100 В, погрешность измерения ёмкости не установлена;
- Длина кабеля L рассчитывается как C/C_x , погрешность измерения зависит от диапазона измерения;
- Постоянная времени TC рассчитывается как $R_{ISO} \times C$, погрешность измерения зависит от диапазона измерения.

7.1.5 Измерение температуры

Диапазон показаний	Разрешение	Основная погрешность
-40,0...99,9 °C	0,1 °C	± (3 % и.в. + 8 е.м.р.)
-40,0...211,8 °F	0,1 °F	± (3 % и.в. + 16 е.м.р.)

7.2 Дополнительные характеристики

Питание	
Питание измерителя	- Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8 В 5,3 Ач SONEC - Переменный ток 50/60 Гц 90÷260 В
Категория электробезопасности	CAT IV / 600 В
Время «быстрой зарядки» аккумулятора	до 7 часов

Условия окружающей среды и другие технические данные	
Диапазон рабочих температур	-20...50 °C
Диапазон температур при хранении	-25...70 °C
Влажность	20...80 %
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP54 (для закрытого корпуса IP67)
Нормальные условия для поверки	Температура окружающей среды: 23 ± 2 °C Влажность: 40...60 %
Размеры	390 x 308 x 172 мм
Масса	около 7,0 кг
Дисплей	Графический ЖКИ
Память для хранения данных при измерении R_{ISO}	> 1000
Высота над уровнем моря	< 3000 м
Соответствие	ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 ГОСТ IEC 61010-1-2014
Класс защиты	Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014

	ГОСТ IEC 61557-1-2005
Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005)

8 КОМПЛЕКТАЦИЯ


8.1 Стандартная комплектация

Наименование	Кол-во	Индекс
Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050/MIC-10k1	1шт.	WMKRUMIC5050 WMRUMIC10K1
Руководство по эксплуатации/Паспорт	1/1шт.	
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ красный 3м	1шт.	WAPRZ003REBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ голубой 3м	1шт.	WAPRZ003BUBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» экранированный 10кВ чёрный 3м	1шт.	WAPRZ003BLBBE10K
Зажим «Крокодил» изолированный голубой K09 11кВ	1шт.	WAKROBU32K09
Зажим «Крокодил» изолированный красный K09 11кВ	1шт.	WAKRORE32K09
Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K09 11кВ	1шт.	WAKROBL32K09
Кабель последовательного интерфейса USB	1шт.	WAPRZUSB
Кабель сетевой стандарта IEC	1шт.	WAPRZ1X8BLIEC
Футляр L4	1шт.	WAFUTL4

8.1 Дополнительная комплектация

Наименование	Индекс
Адаптер AutoISO-5000	WAADAAISO50
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ голубой 10м	WAPRZ010BUBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ голубой 20м	WAPRZ020BUBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ голубой 3м	WAPRZ003BUBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ голубой 5м	WAPRZ005BUBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ красный 10м	WAPRZ010REBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ красный 20м	WAPRZ020REBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ красный 3м	WAPRZ003REBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» 10кВ красный 5м	WAPRZ005REBB10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» экранированный 10кВ чёрный 10м	WAPRZ010BLBBE10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» экранированный 10кВ чёрный 20м	WAPRZ020BLBBE10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» экранированный 10кВ чёрный 3м	WAPRZ003BLBBE10K
Провод измерительный с разъёмами «банан» экранированный 10кВ чёрный 5м	WAPRZ005BLBBE10K
Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0»	#
Футляр L7	WAFUTL7

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Внимание 

В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных Изготовителем, может ухудшиться защита, применяемая в данном приборе.

Корпус измерителя можно чистить мягкой влажной фланелью. Нельзя использовать растворители, абразивные чистящие средства (порошки, пасты и так далее).

Электронная схема измерителя не нуждается в чистке, за исключением гнёзд подключения измерительных проводов.

Измеритель, упакованный в потребительскую и транспортную тару, может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния.

Допускается чистка гнёзд подключения измерительных проводов с использованием безворсистых тампонов.

Все остальные работы по обслуживанию проводятся только в авторизованном Сервисном Центре ООО «СОНЭЛ».

Ремонт прибора осуществляется только в авторизованном Сервисном Центре.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.

11 ПОВЕРКА

Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050/10k1 в соответствии с Федеральным законом РФ №102 «Об обеспечении единства измерений» ст.13, подлежит поверке.

Методика поверки доступна для загрузки на сайте www.poverka.ru

Межповерочный интервал – 1 год.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ООО «СОНЭЛ» осуществляет поверку как собственного парка реализуемого оборудования, так и приборов остальных производителей, и обеспечивает бесплатную доставку СИ в поверку и из поверки экспресс почтой.

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.

Тел.: +7 (495) 995-20-65

E-mail: standart@sonel.ru

Internet: www.poverka.ru

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11

Tel: +48 74 85 83 800

Fax: +48 74 85 83 809

E-mail: sonel@sonel.pl

Internet: www.sonel.pl

13 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

ООО «СОНЭЛ», Россия

142714, Московская обл., Ленинский р-н, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д.158А.

Тел./факс +7(495) 287-43-53

E-mail: info@sonel.ru

Internet: www.sonel.ru

14 СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ

Гарантийный и послегарантийный ремонт СИ SONEL осуществляет авторизованный Сервисный Центр компании СОНЭЛ и обеспечивает бесплатную доставку СИ в ремонт/из ремонта экспресс почтой.

Сервисный Центр расположен по адресу:

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ «Нагатинский», этаж 19, оф.1902.

Тел.: +7 (495) 995-20-65

E-mail: standart@sonel.ru

Internet: www.poverka.ru

15 ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ

Каталог продукции SONEL

<http://www.sonel.ru/ru/products/>

Электронная форма заказа услуг поверки электроизмерительных приборов.

<http://poverka.ru/main/request/poverka-request/>

Электронная форма заказа ремонта приборов SONEL

<http://poverka.ru/main/request/repair-request/>

Форум SONEL

<http://forum.sonel.ru/>

КЛУБ SONEL

<http://www.sonel.ru/ru/sonel-club/>